

# Couverture / Plaid chauffant Modèle 2080

## **CHROMEX**

## Manuel d'instructions Bon de garantie




## **INSTRUCTIONS IMPORTANTES A CONSERVER POUR UN USAGE ULTERIEUR**



Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser votre appareil, particulièrement les instructions de sécurité. Conserver ce manuel pour un usage ultérieur. Si vous devez donner ce produit à un autre utilisateur, il est très important de lui procurer le présent manuel.

### **Explication des symboles**

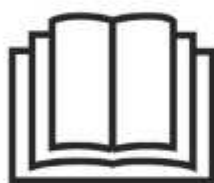

Ce manuel d'instructions est propre à cet appareil. Il contient des informations importantes sur l'allumage et les différentes fonctions. Lisez ce manuel attentivement. Le non-respect de ces instructions peut causer de graves blessures ou endommager votre appareil.



### **AVERTISSEMENT**

Ces notes d'avertissement doivent être respectées afin de préserver l'utilisateur de toute blessure.




### **ATTENTION**

Ces notes d'avertissement doivent être respectées afin de préserver l'appareil de tous dommages.



### **A NOTER**

Ces notes vous procurent les informations complémentaires nécessaires sur l'installation et la mise en fonctionnement.

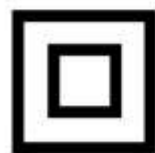

Ce produit est Classe II



Numéro de lot :



**Ne pas couvrir avec d'autres produits chauffants. L'unité de commande ne doit pas être couverte, ni posée sur ou sous le plaid chauffant pendant son utilisation.**



**Ne pas planter d'aiguilles ou d'objets pointus dans l'appareil.**



**Ne pas utiliser plié ou comprimé.**



**Pour usage intérieur uniquement.**



**Ne pas utiliser de Chlore.**



**Ne pas repasser.**



**Ne pas nettoyer à sec.**



**Ne pas sécher au sèche linge.**



**Vous pouvez laver le plaid chauffant en machine, à 40°C (programme délicat). Veillez à déconnecter l'unité de commande du plaid avant lavage.**



## 1.1

### Recommandations de sécurité

Avant chaque utilisation, surveiller attentivement toute apparition de dommage ou d'usure sur la couverture / plaid chauffant.

Ne pas utiliser si vous remarquez des dommages, des traces d'usure ou tout autre signe de détérioration de la couverture / plaid, de l'unité de commande ou des câbles d'alimentation. Retourner le dans un état rigoureux de propreté, exempt de toute tâche à l'adresse indiquée sur le bon de garantie.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même mais le retourner dans un état rigoureux de propreté, exempt de toute tâche, dans son emballage d'origine ou dans un emballage adapté à l'adresse indiquée sur le bon de garantie.

Ne pas plier, ne pas faire de faux plis sur la couverture / plaid pendant son utilisation. Si l'appareil est utilisé dans un lit pliant, vérifier que la couverture / plaid et les câbles ne peuvent pas être coincés ou froissés ; par exemple dans les charnières.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 3 ans, des personnes insensibles à la chaleur ou par des personnes très vulnérables, incapables de réagir en cas de surchauffe.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants de plus de 3 ans sauf si les commandes ont été préréglées par un parent ou par une personne assurant la garde ou si l'on a expliqué les instructions à l'enfant de manière adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les commandes en toute sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical.

Sélectionner un réglage doux en cas d'endormissement ou d'utilisation prolongée.

Ne pas utiliser comme un surmatelas chauffant.

Ne jamais toucher l'appareil après qu'il soit tombé dans l'eau.

Débrancher immédiatement la prise d'alimentation en cas d'immersion.

Tenir le câble d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.

Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner, ni les tordre fortement.

Ne pas utiliser le câble comme poignée.

Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Utiliser le dans un environnement sec uniquement (pas dans une salle de bain ou dans un endroit similaire).

L'unité de commande ainsi que les parties conductrices ne doivent être exposées à aucun type d'humidité.

Débrancher le cordon d'alimentation avant tout nettoyage, en cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement ou en cas de non-utilisation prolongée.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, ranger le à plat dans un endroit propre et sec et veiller à ne pas l'abîmer en posant d'autres objets par dessus. Ne pas ranger l'appareil encore chaud mais le laisser refroidir avant de le plier.

## 1.2

### Conseils pour votre santé

Ce produit est destiné à vous apporter une agréable sensation de confort, si son utilisation est cause de douleurs, arrêtez de l'utiliser.

### 2.1 Article et emballage

Avant utilisation, merci de bien vouloir vérifier que votre article soit bien complet et qu'il ne comporte aucun défaut. Si c'est le cas, ne l'utilisez pas mais retournez le dans un état rigoureux de propreté, exempt de toute tâche à l'adresse indiquée sur le bon de garantie.

Les pièces suivantes doivent être présentes au déballage du produit :

- 1 Plaid chauffant + 1 unité de commande
- 1 manuel d'instruction / bon de garantie

La boîte d'emballage peut être réutilisée ou recyclée.  
Si vous notez des dommages liés au transport lors du déballage du produit, merci de bien vouloir prendre contact avec votre point de vente.

### 2.2 Avertissement



#### **AVERTISSEMENT**

**Afin d'éviter tout risque de suffocation, assurez vous que le sac en plastique est hors de portée des enfants.**

### 2.3 Mise en service

#### **Positionnement du plaid chauffant :**

Vérifier que le plaid chauffant ne soit pas coincé ou froissé. Assurez-vous que l'appareil soit à proximité d'une prise secteur. Lors du fonctionnement, le câble d'alimentation ne doit pas être placé en travers, de façon à pouvoir faire trébucher une autre personne. Lorsqu'elle est raccordée à la source d'alimentation, l'unité de commande doit rester facilement accessible à l'utilisateur. Le plaid doit être placé au dessus de l'utilisateur et non en dessous. Ne le bordez pas sous une personne. Il doit rester lâche afin de ne pas gêner les mouvements de l'utilisateur.

#### **Utilisation en couverture chauffante :**

Pour une utilisation en couverture chauffante sur un lit, placez l'appareil sur le dessus du lit, au dessus de l'utilisateur et non en dessous de l'utilisateur. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un surmatelas. La couverture doit être placée de façon à ce que l'unité de commande soit facilement accessible à l'utilisateur. L'unité de commande ne doit être exposée à aucune pression, elle ne doit pas être placée sous d'autres couvertures, coussins ou couette.




**N'utiliser que l'unité de commande GL-02 livrée avec l'appareil !  
Ne pas connecter d'autres types de prises détachables !**

#### **Fonctionnement :**

Ce plaid chauffant est équipé d'un thermostat interne permettant de réguler automatiquement la température et de maintenir la chaleur à un niveau constant. Cet appareil produit une chaleur confortable en toute sécurité.



## 2.4 Réglage de température

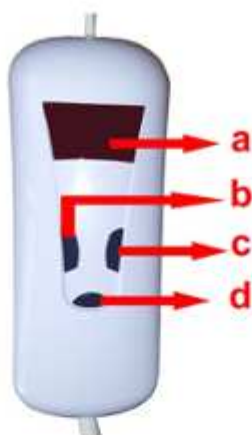

**a: écran d'affichage digital**  
**b: sélectionneur d'arrêt automatique**  
**c: sélectionneur de température**  
**d: touche marche / arrêt ("ON / OFF")**

1/ Raccorder la prise d'alimentation à une source de courant électrique 220 volts.

2/ Presser la touche marche / arrêt ("d") pour mettre la couverture / plaid en fonctionnement, l'écran digital affiche alors "■". Le "■" disparaîtra après une seconde. L'appareil est correctement connecté à la source de courant électrique lorsque le petit point reste lumineux.

3/ Presser la touche "b" pour sélectionner l'arrêt automatique programmable de 1 à 9 heures. Le temps programmé clignotera alors cinq fois sur l'écran digital pour signaler que le système a bien pris en compte votre sélection, l'affichage de l'écran digital bascule alors sur le niveau de chauffage (il est alors possible de visualiser le temps de fonctionnement programmé en pressant une fois la touche "b"). La couverture / plaid s'éteindra après le temps de chauffe demandé.

4/ Presser la touche "c" pour sélectionner la température désirée à partir des niveaux "1,2,3,4,5,6,7,8,9" jusqu'au niveau "H" (maximal). Par défaut, lorsque la couverture / plaid chauffant est raccordé et allumé, la coupure automatique est réglée pour un arrêt après 3 heures de fonctionnement sur la position de chauffe "4". Lors des utilisations suivantes, le réglage de l'arrêt automatique et du niveau de chauffe restent mémorisés si la prise d'alimentation de la couverture / plaid n'est pas déconnectée de la source de courant électrique. Les positions de chauffe "1,2,3 et 4" seront appropriées à un usage prolongé.

## 2.5 Arrêt Automatique

La couverture / plaid chauffant s'éteindra automatiquement après le temps sélectionné. **Le but est de pouvoir réaliser une économie d'énergie mais il s'agit aussi d'une sécurité supplémentaire.**

Lorsque l'arrêt automatique s'est déclenché (coupure de l'appareil), presser à nouveau la touche "d" pour redémarrer le produit, puis répéter les opérations 3/ et 4/

Après utilisation, déconnecter la prise de la source d'alimentation électrique.

## 3.1

## Nettoyage et maintenance

Débrancher la couverture / plaid de la prise de courant avant de la nettoyer. **Déconnecter l'unité de commande de la couverture / plaid en appuyant sur les crans de sécurité** du connecteur.

La couverture / plaid peut être nettoyée :

- avec une brosse douce lorsqu'elle est sèche
- à la main ou en machine à 40°C (programme doux) - Respecter les instructions indiquées sur l'étiquette

**L'unité de commande ne peut en aucun cas passer en machine.**

Ne jamais utiliser de détergent ou de brosse rigide.

**Ne pas sécher la couverture / plaid au sèche linge, l'étendre sur un fil.**

Ne pas utiliser de nettoyeur à pression.

Démêler le câble d'alimentation de temps en temps.

Avant de ranger l'appareil, laisser sa température chuter. Plier sans prononcer les plis de façon trop marquée, le ranger dans un endroit propre et sec, posé à plat et sans rien rajouter par dessus.

## 3.2

## Environnement



Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais disposez le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



## 3.3

## Spécifications

Modèle 2080	: type OB-004
Tension d'utilisation	: 220-240 V ~ 50 Hz
Puissance	: 160 watts
Dimension	: 150 x 180 cm
Arrêt automatique	: réglable de 1 heure à 9 heures
Niveaux de réglages	: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-H

Protection classe II



Tissu

: 100% polyester

