

CHROMEX

MANUEL D'INSTRUCTIONS

COUVERTURE / PLAID CHAUFFANT



Modèle 2054 : 1 place 150 x 80 cm

Modèle 2056 : 2 places 150 x 140 cm

EXPLICATION DES SYMBOLES



Lire attentivement les instructions



Ne pas planter d'aiguilles ou d'objets pointus dans la couverture chauffante



Ne pas utiliser la couverture pliée, froissée ou comprimée



Ne pas utiliser avec un enfant de moins de 3 ans



Protection classe II



Lavable en machine à 40°C (programme *délicat*)



Ne pas sécher au sèche linge



Ne pas repasser



Ne pas blanchir



Ne pas nettoyer à sec

INSTRUCTIONS IMPORTANTES



Lire attentivement ce manuel d'instructions et le conserver pour un usage ultérieur

- ⇒ Si l'appareil est utilisé par une autre personne, veillez à lui transmettre ce manuel d'instructions.
- ⇒ Avant l'utilisation assurez-vous d'être informé(e) du mode de fonctionnement de l'appareil ainsi que de son mode d'utilisation.
- ⇒ Ne pas utiliser l'appareil comme couverture du dessous. Utilisez uniquement l'appareil comme couverture du dessus ou comme plaid chauffant.
- ⇒ Examiner fréquemment l'appareil en vue de détecter des signes d'usure ou de détérioration. En cas de mise en évidence de tels signes, si l'appareil a été utilisé de façon anormale ou s'il ne fonctionne pas, le retourner au fournisseur avant de le mettre en marche à nouveau.
- ⇒ Si le câble d'alimentation est endommagé, afin d'éviter tout danger il doit être remplacé par le fournisseur, le fabricant ou son service avant d'être à nouveau utilisé.
- ⇒ Ne pas utiliser plié ou froissé. Ne pas border la surface chauffante de la couverture qui contient des conducteurs
- ⇒ L'appareil doit être placé sur le dessus du lit ou sur l'utilisateur.
- ⇒ Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- ⇒ Ne pas insérer d'épingles ou d'autres objets métalliques dans la couverture.

- ⇒ Utilisez uniquement l'unité de commande fournie avec l'appareil (Modèle: KDA6-FT).
- ⇒ Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.
- ⇒ Lors de son utilisation, assurez-vous que l'appareil et le cordon d'alimentation ne soient pas coincés (dans un lit pliant par exemple).
- ⇒ Ne pas utiliser l'appareil en combinaison avec un autre appareil de chauffage.
- ⇒ Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.
- ⇒ Bannir impérativement la présence d'animaux sur ou sous l'appareil.
- ⇒ Cet appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants de plus de 3 ans sauf si les commandes ont été préréglées par un parent ou par une personne assurant la garde ou si l'on a expliqué les instructions à l'enfant de manière adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les commandes en toute sécurité.
- ⇒ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ⇒ Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par d'autres personnes très vulnérables, incapables de réagir en cas de surchauffe.
- ⇒ Sélectionner le réglage de température le plus bas (« 1 ») en cas d'endormissement ou d'utilisation prolongée.
- ⇒ Laisser refroidir l'appareil avant de le plier ou de le ranger.

- ⇒ Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger dans son emballage d'origine, ne pas faire de faux plis à l'appareil en plaçant des objets dessus lorsqu'il est rangé.
- ⇒ Afin d'éviter tout risque de suffocation, assurez-vous que le sac en plastique est hors de portée des enfants.


INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- ⇒ Débrancher l'appareil de sa source de courant électrique avant de le nettoyer. Ne PAS immerger ni mouiller l'unité de commande. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ⇒ Pour nettoyer la couverture, il est recommandé de la frotter avec un tissu doux imbibé de détergent doux, avec une éponge légèrement humide ou avec une brosse douce lorsque la couverture est sèche. Il est également possible de laver la couverture en machine ; les lavages/nettoyages à la main prolongeront la durée de vie de votre couverture. Pour un lavage en machine, débrancher l'unité de commande, placer la couverture dans un sac de lavage et fermer le. Utiliser une lessive douce et régler la machine sur un programme "délicat", à 40°C maximum. Après lavage, retirer la couverture du sac avant de l'étendre sur un séchoir. Ne PAS utiliser d'épingles à linge. Laisser sécher minutieusement la couverture avant son utilisation ou son rangement.
- ⇒ Ne PAS blanchir.
- ⇒ Ne PAS nettoyer à sec, cela pourrait endommager les éléments chauffants.
- ⇒ Ne PAS utiliser de solvants industriels tels que benzène, kérosène ou produits similaires.
- ⇒ Ne PAS essorer la couverture.
- ⇒ Ne PAS passer au sèche-linge.
- ⇒ Ne PAS repasser la couverture.
- ⇒ Ne PAS utiliser d'appareil tel qu'un sèche-cheveux pour sécher la couverture.
- ⇒ Laisser la couverture sécher naturellement.
- ⇒ Ne PAS utiliser la couverture si elle est mouillée ou humide.



1. MODE DE FONCTIONNEMENT

Cet appareil est destiné à être utilisé comme un "PLAID" ou comme une "COUVERTURE CHAUFFANTE" et doit donc toujours être placé au-dessus de l'utilisateur (pas en-dessous), ou le dessus d'un lit. Il ne doit pas être utilisé comme un sur matelas chauffant.

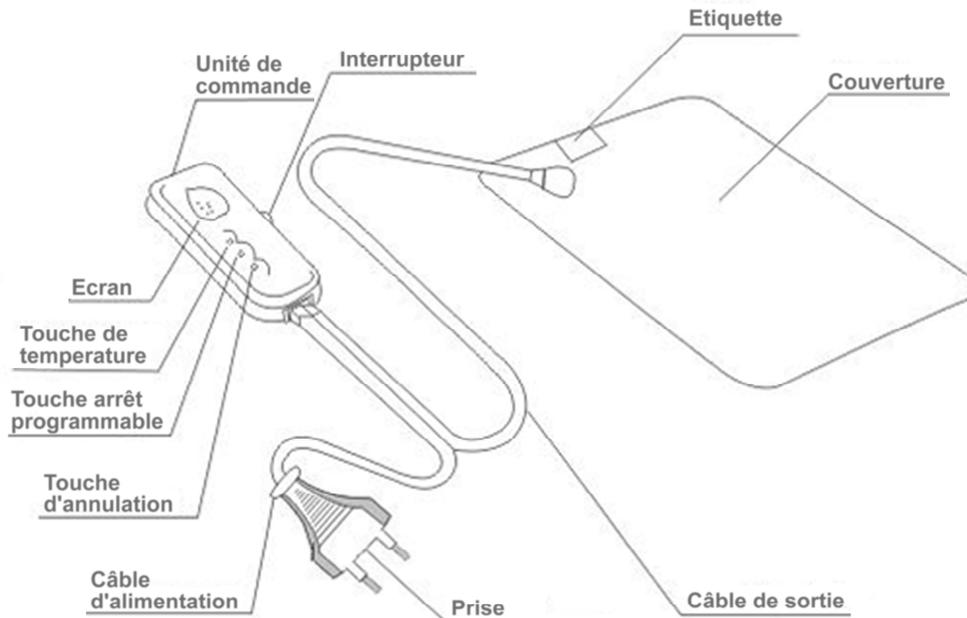

1a. CONNEXION ET DÉCONNEXION DE L'UNITÉ DE COMMANDE

Raccordez le connecteur de l'unité de commande au connecteur fixé à la couverture / plaid et assurez-vous qu'il est bien enfoncé (fig.1).

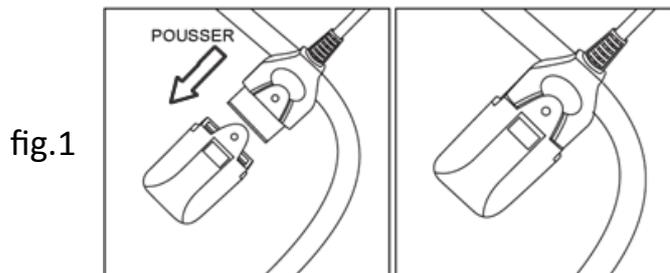


fig.1

Pour déconnecter l'unité de commande, soulever la languette de fermeture avec votre doigt et tirer le connecteur vers l'extérieur (sans tirer sur le câble électrique). Ne pas retirer l'unité de commande sans soulever la languette afin de ne pas endommager le connecteur (fig.2).

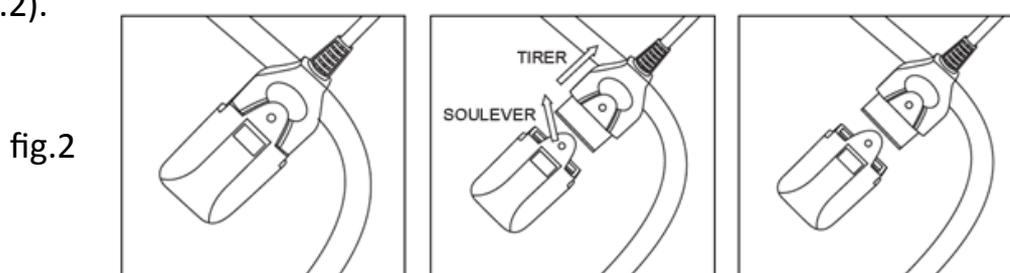


fig.2

1b. UTILISATION EN PLAID CHAUFFANT

Si vous utilisez votre appareil en plaid, assurez-vous qu'il soit à proximité d'une prise secteur. Lors du fonctionnement, le câble d'alimentation ne doit pas être placé en travers, de façon à pouvoir faire trébucher une autre personne. Lorsqu'elle est raccordée à la source d'alimentation, l'unité de commande doit rester facilement accessible à l'utilisateur. Le plaid doit être placé au dessus de l'utilisateur et non en dessous. Ne le borde pas sous une personne. Il doit rester lâche afin de ne pas gêner les mouvements de l'utilisateur.

1c. UTILISATION EN COUVERTURE CHAUFFANTE

Pour une utilisation en couverture chauffante sur un lit, placez l'appareil sur le dessus du lit, au-dessus de l'utilisateur et non en-dessous l'utilisateur. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un surmatelas chauffant. La couverture doit être placée de façon à ce que l'unité de commande soit facilement accessible à l'utilisateur. L'unité de commande ne doit être exposée à aucune pression, elle ne doit pas être placée sous d'autres couvertures, coussins ou couette. Afin d'obtenir une chaleur adéquate, superposer une couverture (ou un édredon) sur la couverture chauffante.

2. MISE EN MARCHE (COUVERTURE ET PLAID CHAUFFANT)

Raccordez la prise à une source d'alimentation électrique. Placez l'interrupteur sur "ON" pour démarrer l'appareil, le LED indicateur de puissance doit s'éclairer. Pressez la touche de température jusqu'à ce que les 5 LEDS soient allumés (réglage maximum). Il faut au moins 30 minutes pour atteindre la température maximum. Une fois la température maximum atteinte, vous pouvez modifier le niveau de chaleur en pressant la touche de température. Le tableau ci-dessous est une indication sur le niveau de température et ce que le nombre de LED allumé signifie par rapport au réglage de la température.

Nombre de pression	LED	Consommation	Niveau de température
1	1 LED	Pe25%	le plus bas
2	2 LEDs	Pe40%	bas
3	3 LEDs	Pe55%	moyen
4	4 LEDs	Pe70%	fort
5	5 LEDs	Pe100%	le plus fort
6	1 LED	Pe25%	le plus bas
...

 Repasse automatiquement de la position 5 à 1 après 1 heure de fonctionnement

Remarque : Pour un usage prolongé, il est recommandé de sélectionner le réglage de température le plus bas (« 1 »).

3. FONCTION ARRÊT PROGRAMMABLE

L'unité de commande est munie d'un arrêt automatique programmable (bouton du milieu) qui vous permet de déterminer la durée de fonctionnement de la couverture. Vous pouvez programmer 1 à 8 heures de fonctionnement. La durée d'utilisation est déterminée par le nombre de pression exercée sur la touche arrêt programmable. Par exemple, si vous pressez 3 fois la touche arrêt programmable, la durée d'utilisation sera de 3 heures. Si vous souhaitez annuler la programmation, pressez la touche annulation et tous les réglages seront annulés. Vous pourrez alors programmer à nouveau en pressant la touche arrêt programmable.

Nombre de pression		1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
LED(s) éclairé(s) sur l'unité de commande	1h	⚙		⚙		⚙		⚙		⚙	
	2h		⚙	⚙			⚙	⚙			...
	4h				⚙	⚙	⚙	⚙			
	8h								⚙		
Durée de fonctionnement		1	2	3	4	5	6	7	8	1	...

Après utilisation de l'appareil ou s'il n'est pas utilisé, débranchez le de la source de courant électrique.

Remarques :

Si les LEDs clignotent alternativement, vérifier que l'unité de commande soit complètement connectée à la couverture. Si elle est connectée, pressez la touche annulation pour arrêter le clignotement, puis programmez un nouveau réglage. Si les LEDs clignotent simultanément, vérifiez que la couverture ne soit pas pliée ou repliée à un endroit. Si c'est le cas, déployez la couverture et pressez la touche annulation pour stopper le clignotement, après quelques minutes, vous pourrez programmer un nouveau réglage.

Si vous ne pouvez pas arrêter le clignotement des LEDs, débranchez la couverture de la source électrique et vérifiez que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé. Si le clignotement persiste, l'appareil ne doit plus être utilisé et doit être retourné au fournisseur ou à un Centre Service Agréé Chromex. N'ESSAYEZ PAS DE LE RÉPARER VOUS-MEME.

4. ENTRETIEN

Ne PAS essayer de réparer la couverture, faites la contrôler par un Centre Service Chromex. La couverture ne contient pas de pièce utilisable.

Examiner fréquemment la couverture et le câble d'alimentation électrique afin de vérifier qu'ils ne sont pas usés ou endommagés.

5. RANGEMENT

Dans le cas où l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue durée, rangez-le dans son emballage d'origine, dans un endroit sec. Laisser refroidir l'appareil avant de le plier ou de le ranger. Ne pas faire de faux plis à l'appareil en plaçant des objets dessus lorsqu'il est rangé.

6. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Cet appareil doit être raccordé à une source de courant électrique appropriée 220-240 volts (~ 50 Hertz).

Ne pas enrrouler le câble d'alimentation et ne pas le placer en travers de l'appareil durant l'utilisation.

Débrancher l'appareil de la source de courant électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Références : 2054 / 2056

Modèle 2054 : 60W / 220-240V ~ 50Hz 80 x 150 cm (type TDK80X150-1SC)

Modèle 2056 : 120W / 220-240V ~ 50Hz 140 x 150 cm (type TDK140X150-1SC)

Type unité de commande : KDA6-FT

Numéro de série : 1720



8. ENVIRONNEMENT

 Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



BON DE GARANTIE **(à détacher et à retourner avec l'appareil)**

Cet appareil est conforme à la directive 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique.

Nos appareils sont garantis pendant **3 ans** contre tous vices de fabrication à l'exclusion de toutes autres prétentions, en raison d'une décision syndicale en date du 14 avril 1953. Cette garantie ne s'applique qu'aux organes électriques et ne joue pas en cas d'avaries provenant d'un emploi non conforme aux prescriptions du manuel d'utilisation joint à l'appareil.

Pour les marchandises expédiées, le port aller doit être payé par l'expéditeur, les frais de retour sont couverts par ELECTRO-VELA dans le cas d'un échange ou d'une réparation sous garantie.

Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts de vices cachés, qui s'applique, en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivant du Code Civil.

Votre appareil doit vous donner toute satisfaction.
Cependant il peut se produire comme pour tous les appareils électriques, un incident de fonctionnement.



ELECTRO-VELA
ZI de l'Oseraie - 3, rue Hector Berlioz
72000 Le Mans - France
electro-vela@wanadoo.fr

est chargé du Service Après Vente. En cas de besoin, adressez lui votre appareil complet muni de son cordon d'alimentation, en y ajoutant ce bon de garantie

N'omettez pas de mentionner vos noms et adresse pour le retour.

Numéro de lot : 1720

Nom de l'utilisateur :
Prénom :
Adresse :

Ville :
Code postal :
Pays :
Date d'achat :